ELEKTRONSKI **PISOAR**

UPUTSTVO ZA MONTAŽU

Priprema za transformator i napajanje:

- Ispod plafona ugradite kutiju DPN 100 za transformator.
- Do kutije dovedite električnu cev za dovod mrežnog napona 230V~.
- Iz kutije sa transformatorom ugradite cev u visini priključka vodovodnog ventila za dovod napona 24V~.
- U cev uvedite žicu 3 x 0,75 mm^2.

Vodovodne instalacije:

- Vodovodni priključak 1/2˝ izvesti na visini od 110 cm (maksimalno odstupanje +/-1 cm).
- Odvodnu cev instalirajte na visini od 45 cm, u vertikali vodovodnog ispusta.
- VAŽNO: Nakon završene montaže vodovodnih cevi (pre postavljanja keramičkih pločica), pustite vodu kroz dovodnu cev da biste je isprali od nečistoća koje su eventualno upale tokom radova.


Montaža nakon postavljanja pločica:


- Kada završite sa polaganjem keramičkih pločica, na dovod zavijte ugaoni ventil sa izvodom 3/8˝ na levo.
- Pričvrstite pisoar na zid pomoću četiri vijka.
- Postavite elektromagnetni ventil i zavijte maticu priključne cevi na ugaoni ventil.
- Otvorite vodu i proverite da nijedan spoj ne pušta vodu.

Električno povezivanje:

- UPOZORENJE: Pre priključenja transformatora na mrežni napon, budite sigurni da u kablu nema struje!
- Plave žice transformatora (sekundarni navoj, 24V~) priključite na plave žice za napajanje elektronike.
- Priključite crvene žice elektronike na kontakte elektromagnetnog ventila.
- Primarni navoj transformatora priključite na mrežni napon 230V~.



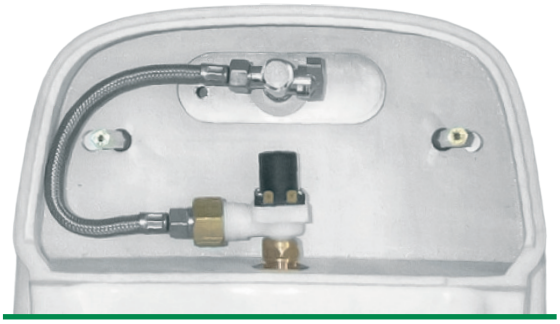

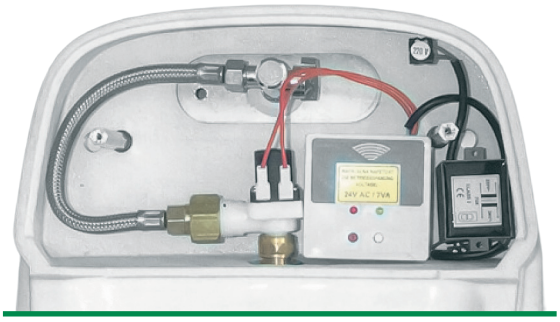

ELEKTRONSKI PISOAR

UPUTSTVO ZA MONTAŽU

PODEŠAVANJE PARAMETARA

Podešavanje osetljivosti i vremena protoka vode

Osetljivost senzora je fabrički optimalno podešena, stoga obično nema potrebe za promenom. U slučaju potrebe za drugačijim parametrima, moguće je ručno podešavanje osetljivosti i vremena protoka vode pomoću dugmića na zadnjoj strani kućišta elektronike, ili pomoću daljinskog upravljača.

VREME PROTOKA (fabrički 10 sekundi):

- Koristite tipku VREME (desno na elektronici, gledano sa zadnje strane).
- Kako podesiti:
  1. Pritisnite i držite tipku VREME. Prednji LED indikator će početi da trepće.
  2. Brojite treptaje: 1 treptaj = 1 sekunda protoka (najviše 32 treptaja/sekunde).
  3. Otpustite tipku kada LED odtrepće željeni broj sekundi. Vreme je tada memorisano.
- Bitno:
  1. Ako držite tipku duže od 32 treptaja, podešavanje se vraća na početnu vrednost (1 sekunda).
  2. Svaki put kada ponovo započnete podešavanje (novi pritisak tipke), brojanje treptaja kreće od početka (1 sekunda).

OSETLJIVOST:

- Podešava se na isti način, pomoću druge (leve) tipke
- Broj treptaja LED indikatora određuje domet senzora.
- Svaki treptaj pojačava osetljivost za približno 3,5 cm.
- Najveći domet senzora je približno oko 100 cm.

TESTIRANJE RADA

1. Priđite pisoaru tako da se indikator prisutnosti (LED) upali.
2. Senzor mora registrovati prisutnost osobe barem 2 sekunde (zbog vremenskog zakašnjenja).
3. Nakon 2 sekunde, odmaknite se tako da se LED indikator ugasi.
4. Posle nekoliko sekundi, izvršiće se ispiranje u skladu sa podešenim vremenom protoka.

PRIČVRŠĆIVANJE POKLOPCA PISOARA

Poklopac pisoara pričvrstite priloženim šrafovima i pokrijte ih zaštitnim čepovima.

ODRŽAVANJE I OTKLANJANJE GREŠAKA

- Ako ventil ne pušta vodu, ili je protok vode slab: Otvorite i očistite filter na ugaonom i elektromagnetnom ventilu.
- Ako je LED indikator prisutnosti neprestano upaljen: Smanjite osetljivost senzora.
- Ako se LED indikator prisutnosti ne upali u prisutnosti osobe: Proverite napon ili povećajte osetljivost senzora.
- Ako se pojave greške u radu koje niste mogli rešiti prema prethodnim opisima: Pozovite ovlašćenog servisera ili proizvođača.

VAŽNO: Greške na elektronici ne pokušavajte popraviti sami! U slučaju da servis izvrši neovlašćena osoba, gubite pravo na garanciju.

Srbija, 16000 Leskovac, Bratmilovce - Tome Kostića bb
telefoni: +381 16 29 44 86, +381 16 29 44 87