




Servis i održavanje

Sanicus pisoar P1.1

1. Uklonite BioBlock,
i očistite nečistoće



3. Isperite posudu sa 2-3 litra tople vode.
[ispirati svaka 3 meseca]

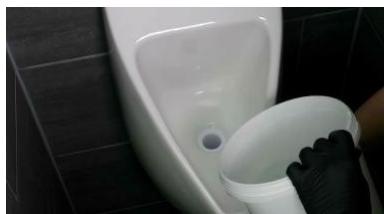

5. Ponovo instalirajte ventil
pomoću servisnog ključa.



6. Zatim ga poprskajte
sprejom i nemojte brisati



2. Izvaditi stari ventil sa
servisnim ključem



4. Isperite Sanicus Zamenski
ventil 2013 sa čistom vodom
dok se ne otvori.



7. Ponovo umetnite BioBlock i
ako je potrebno stavite novi .



Pribor

Sanicus sredstvo za čišćenje 1L
Sanicus sprej-pumpica 500ml
Sanicus BioBlock
Sanicus ventil 2013 za zamenu
Servisni ključ plavi

Napomena o održavanju:

Zamenski ventil se mora redovno menjati, ali najkasnije nakon 12 meseci. Upotreba kiselih sredstava za čišćenje može dovesti do prevremenog habanja ventila .

*Sanicus sanitarno sredstvo za čišćenje je mikrobiološko, pH neutralno sredstvo za čišćenje koje se isporučuje kao koncentrat. Odnos mešanja 1:50.